


Bruksanvisning

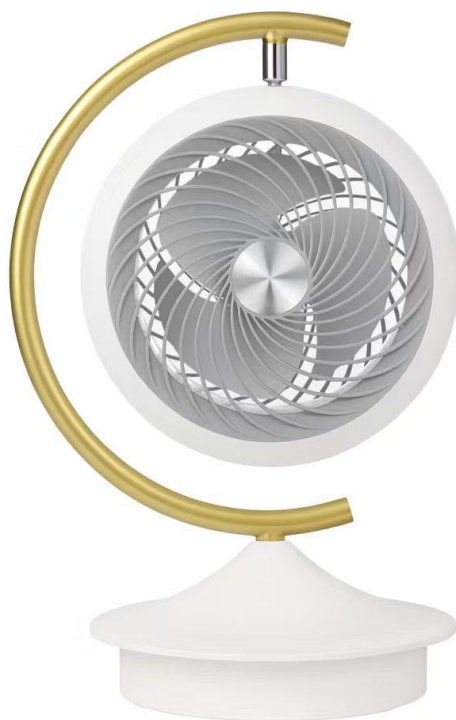

Artikelnummer.: SSMF-32 / SSMF-15(ref: BP-F01L)

Läs instruktionerna innan du använder fläkten och spara dem. Om du lämnar fläkten vidare, lämna även med instruktionerna. Ta bort allt förpackningsmaterial, men behåll det tills du har försäkrat dig om att fläkten fungerar.

Elektriska specifikationer

DC 3.7V 5.0W

Viktiga säkerhetsanvisningar

- Efter uppackning, kontrollera produkten för att säkerställa att den är i gott skick. Kontrollera batterinivån före användning och läs instruktionerna noggrant. Produkten är endast avsedd för hushållsbruk eller liknande användning.
- Använd en nätadapter med märkspänning ≤ 5 V, märkström ≤ 2 A samt relevanta obligatoriska säkerhetscertifieringar för laddning.
- Om fläkten inte används under längre perioder, ladda den regelbundet. Undvik överladdning eller djupurladdning, eftersom detta kan förkorta batteriets livslängd. Koppla bort strömmen när batteriet är fulladdat.
- Fläkten innehåller ett inbyggt batteri. Håll den borta från eld och undvik användning eller förvaring i miljöer med hög temperatur (över 60 °C) eller i trånga utrymmen för att förhindra risk för batteriexplosion.
- För inte in främmande föremål i fläkten och rör inte luftutloppet, eftersom detta kan orsaka skador eller fara.
- Tvätta inte fläkten med vatten och låt inte vätskor tränga in i enheten.
- Använd inte strömbrytare eller reglage med våta händer.
- Om batteriet eller andra komponenter skadas, kontakta tillverkaren eller ett auktoriserat servicecenter för reparation för att säkerställa säkerheten.
- Barn under 14 år ska hållas under uppsikt för att säkerställa säker användning.
- Undvik långvarigt direkt luftflöde mot människor för att förebygga eventuella hälsorisker.
- Om ovanlig lukt, rök eller fel på fläktbladen uppstår under användning, stäng av fläkten omedelbart och kontakta fackman för reparation innan den används igen.
- När fläkten inte används, stäng av strömmen och dra ur kontakten. Rengör enheten före säsongsförvaring och förvara den på en torr och välventilerad plats. (*Obs: Rengör inte med brandfarliga vätskor såsom alkohol eller bensin.*)

Endast för hushållsbruk eller liknande användning

Användningsguide


Första användning: Ladda fläkten helt före första användning. (Rött ljus indikerar laddning; grönt ljus indikerar full laddning.)

Kontrollknappar:

- Tryck på ① för **låg fläkthastighet**.
- Tryck på ② för **medelhög fläkthastighet**.
- Tryck på ③ för **hög fläkthastighet**.
- Tryck på □ för att **stänga av** fläkten.
- Tryck på 🌿 för **naturligt vindläge**.
- Tryck på ↔ för att **aktivera horisontell oscillering**.
- Tryck på 💡 för **stänningsbelysning**:
 - Tryck en gång för **låg ljusstyrka**.
 - Tryck två gånger för **hög ljusstyrka**.
 - Tryck tredje gången för att **stänga av belysningen**.

Fläkthuvudet oscillerar automatiskt mellan **0°–100°**.

Kontrollpanel

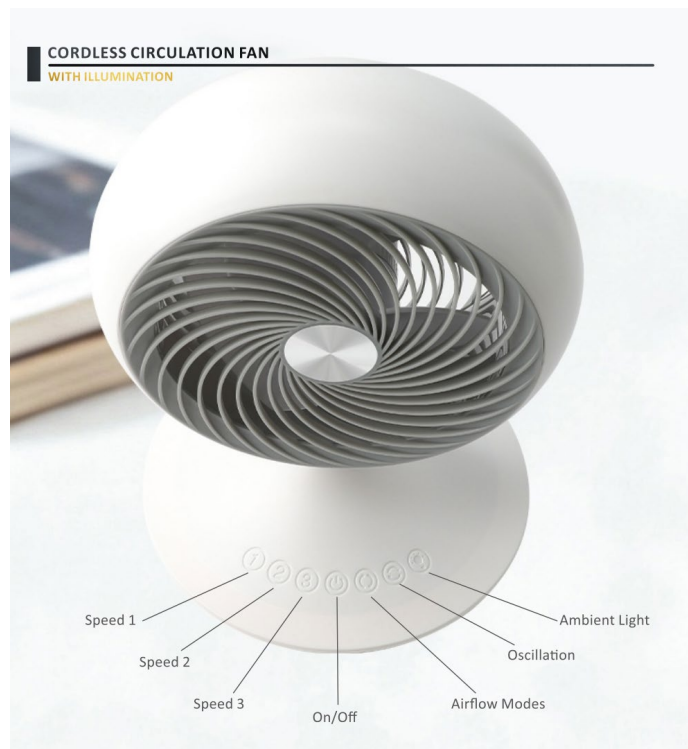

Automatisk oscillering



Rengöring och underhåll

Öppna frontgallret: Håll frontgallret med båda händerna och vrid det medurs för att låsa upp.

Rengör fläkten regelbundet för att förhindra dammansamling och eventuella funktionsfel.

Före rengöring:

- Koppla bort strömmen genom att dra ur kontakten.
- Säkerställ att fläkten är avstängd.
- Använd inte thinner, alkohol, flyktiga oljor, alkaliska rengöringsmedel, blekmedel eller liknande kemikalier vid rengöring, eftersom dessa kan orsaka missfärgning, deformation, skador eller funktionsfel.

Felsökningsguide

Symptom	Möjlig orsak	Lösning
Fläkten fungerar inte	<ul style="list-style-type: none">– Batteriet är urladdat eller laddaren är inte ordentligt ansluten– Väggtaget saknar ström– Strömknappen är inte påslagen	<ul style="list-style-type: none">– Ladda batteriet eller anslut strömförsörjningen igen– Kontrollera hushållets strömförsörjning– Tryck på strömknappen för att slå på
Ovanligt ljud under drift	<ul style="list-style-type: none">– Fläkten står inte på ett plant underlag– Skadade fläktblad	<ul style="list-style-type: none">– Placera fläkten på ett stabilt och plant underlag– Kontakta kundservice eller returnera för reparation
Minskad luftström	Damm har samlats inuti fläkten	Rengör och underhåll fläkten regelbundet
Ljud vid oscillering	Det initiala ljudet från motorn när oscilleringen startar är normalt och inget fel	Ingen åtgärd krävs

Obs: Om problemet kvarstår efter att du har följt dessa steg, vänligen kontakta vår kundservice. Försök inte att själv demontera enheten.

För digital bruksanvisning, vänligen besök:

<https://strandby.se/manualer>

Producerad av:

Strandby

Stämpelgatan 7

50464, Borås

Sweden

info@strandby.se