

BRUKSANVISNING



ARTIKEL.: SFC

SLADDLÖS & UPPLADDNINGSBAR MULTIFUNKTIONELL MATBEREDARE

Läs bruksanvisningen innan du använder produkten och förvara den på ett säkert ställe. Om du ger vidare produkten till någon annan, skicka med bruksanvisningen. Ta bort all förpackning, men behåll den tills du är säker på att produkten fungerar som den ska.

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER:

USB-kabel

- Anslut eller koppla inte bort USB-kabeln med våta händer.
- Använd inte en skadad USB-kabel. Om USB-kabeln är skadad, vänligen kontakta vår kundtjänst.
- Om du märker något ovanligt (bränd lukt, rök etc.), koppla bort USB-kabeln och sluta ladda omedelbart.
- Använd en strömkälla på "DC5V/2.0A" vid laddning.

Huvudenhet:

- Sänk inte ner huvudenheten i vatten och stänk inte vatten på den.
- Lämna inte apparaten obevakad under hackning.
- Placera inte i mikrovågsugn, ugn, torkskåp eller diskmaskin.
- Använd aldrig en trasig eller sprucken glasbehållare.
- Ta inte bort huvudenheten från glasbehållaren innan fyrbladskniven har slutat rotera.
- Om vätska från det inbyggda batteriet kommer i kontakt med hud eller kläder, tvätta omedelbart av det med rikligt med rent vatten, till exempel kranvatten. Om det kommer i ögonen, skölj med vatten utan att gnugga och kontakta läkare omedelbart.
- Sluta använda produkten om det inbyggda batteriet läcker eller avger en konstig lukt.
- Om enheten slutar rotera eller blir het under användning, sluta använda den omedelbart.
- Sluta använda produkten om du upptäcker deformation, skador eller andra felaktigheter.
- Använd inte om kniven är böjd, skadad eller slö.
- Använd inte för kommersiella ändamål.
- Användningstiden ska vara mindre än 1 minut. Även vid kortvarig kontinuerlig användning ska den totala användningstiden vara högst 1 minut (högst 2 minuter vid användning av dubbelriktad rivskiva eller vispplatta). Låt produkten vila i minst 10 minuter innan nästa användning. Om produkten används längre än rekommenderad tid kan motor- och rotationsdelarna överhettas och orsaka fel.
- Montera eller ta bort delar först när fyrbladskniven har slutat rotera helt.
- Se till att glasbehållaren och huvudenheten sitter ordentligt fast under användning.
- Om du hör ovanliga ljud, kontrollera om det finns rester mellan fyrbladskniven och glasbehållaren.
- Om det finns för mycket ingredienser, om ingredienserna är snedfördelade, eller om de fastnar på insidan av glasbehållaren och inte blandas ordentligt, eller om kniven snurrar utan motstånd, sluta använda produkten.
- Ta bort knivskyddet innan användning. Knivskyddet kan annars blandas med ingredienserna.


När du använder den för första gången eller efter att den inte har använts på ett tag

- Rengör huvudenheten och alla delar utom USB-kabeln med en svamp fuktad med mildt diskmedel. Skölj noggrant och torka ordentligt innan användning.
- Ladda produkten fullständigt innan användning.
- Ta bort knivskyddet före användning. Kassera det borttagna knivskyddet.

Attention

- Pay attention to the blade when removing the blade cover.

Knivskydd

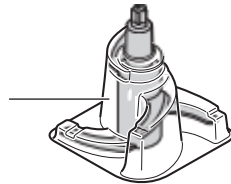


Varning

- När du hanterar fyrbladskniven, håll alltid i knivaxeln och rör inte vid bladen.

Knivaxel


Blad

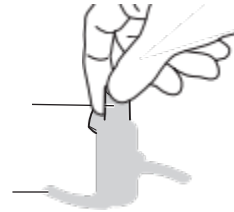

- Kontrollera alltid varje del före och efter användning.
- Är kniven trasig, bruten eller sprucken?
- Är hålet i botten av knivaxeln deformerat, eller finns det något främmande föremål i bottenhålet?
- Är huvudenheten eller glasbehållaren sprucken eller skadad?
- Är knivaxeln deformerad eller skadad? Om kniven är skadad, sluta använda produkten och kontakta vår kundtjänst.

Benämning av varje del

Kontrollera att alla delar och tillbehör finns med.

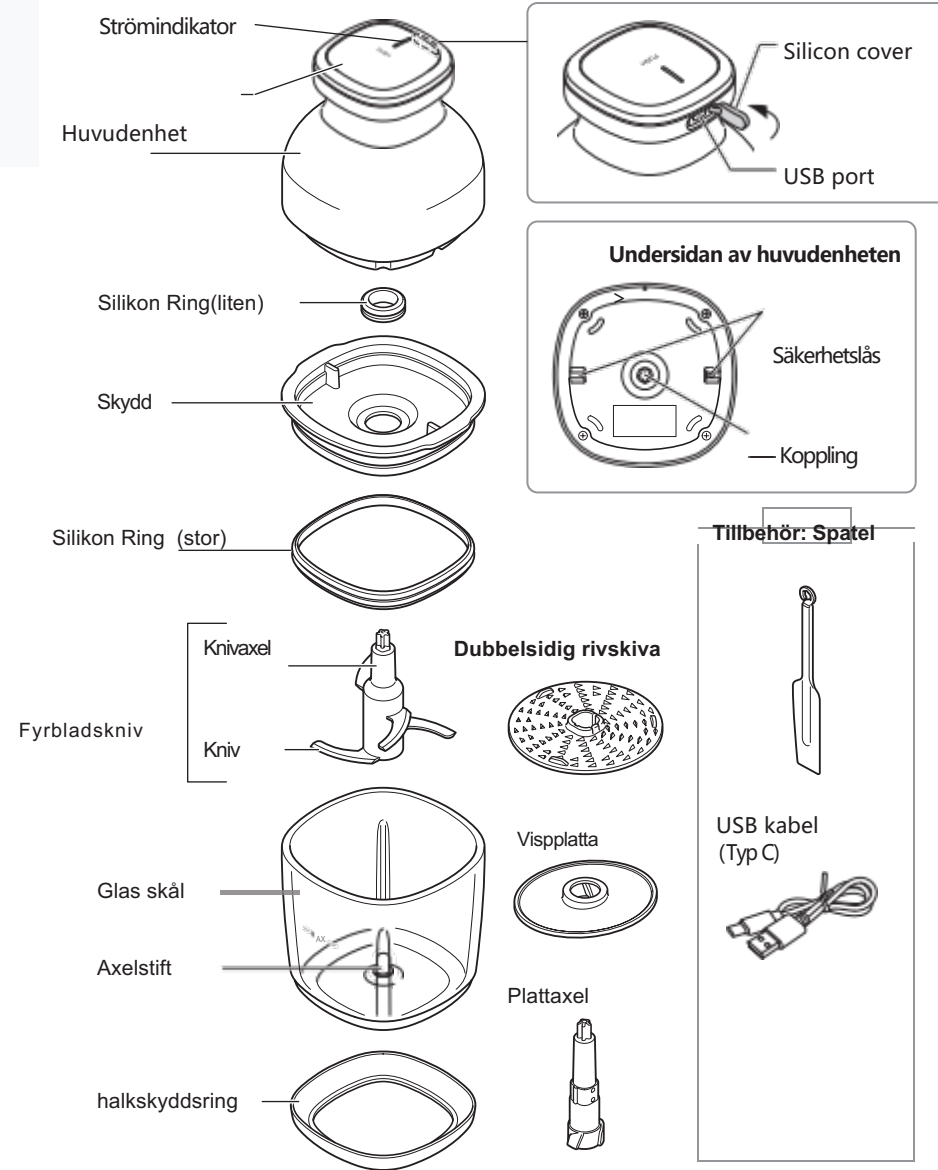

spatel


Material t: Polypropen, värmelåghet: 110 °C

VIKTIGT

- Tvätta noggrant med diskmedel före användning.
 - Användning av skrubbsvampar eller polermedel kan orsaka repor.
 - Använd inte denna produkt för något annat ändamål än hackning.
 - Placera inte nära öppen eld eller på platser med hög temperatur.
- Om produkten utsätts för temperaturer över dess värmelåghet kan den smälta eller deformeras.
- Upprepad användning eller användning med mörka ingredienser kan orsaka missfärgning, men detta påverkar inte funktionen.
 - Låt inte barn använda produkten ensamma.
 - Förvara utom räckhåll för barn.
 - Utsätt inte produkten för överdriven belastning eller vridning.
 - Använd inte produkten om den är skadad.
 - Tvätta noggrant efter användning, torka av fukten och låt produkten torka.

Strömindikator

- När du använder den för första gången eller efter att den inte har använts på ett tag, ladda den tills den är fulladdad (tills strömindikatorn slocknar).
- Laddningstiden är cirka 2,5 timmar (kan variera beroende på omgivningen). Ladda en gång var sjätte månad.
- Om produkten lämnas oanvänd under lång tid kan batteriet försämrats och orsaka funktionsfel.

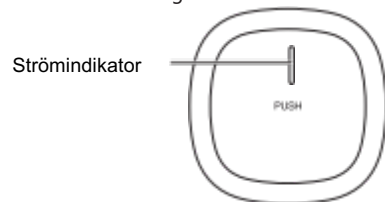

Läge	Strömindikator
Laddning.	Rött ljus
Full laddad	av
Tryck inte på tryckknappen när huvudenheten inte sitter ordentligt fast.	Blått och rött ljus blinkar
Arbetsläge	Blått ljus
Den är överbelastad	Rött ljus blinkar snabbt.
Batteriet är lågt efter användning.	Rött ljus blinkar.
Användning (lågt batteri)	Rött ljus.
Batteriet är slut	Rött ljus blinkar.


Så laddar du produkten

Vid första användning, se till att ladda batteriet fullständigt.

Viktigt

- Kontrollera adaptorns specifikationer före laddning (" DC5V/2.0A" vid laddning).
- Koppla bort USB-kabeln från huvudenheten efter laddning, lämna den inte ansluten


1 Ta bort silikonlocket från USB-porten på huvudenheten.

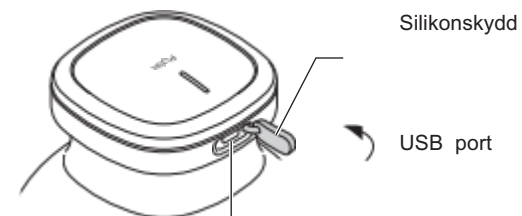

2 Anslut USB-kabeln (Typ C) till USB-porten på huvudenheten.

Sätt i den ordentligt tills strömlampan börjar blinka.

	Strömindikator
Laddning.	Rött ljus
Full laddad	av

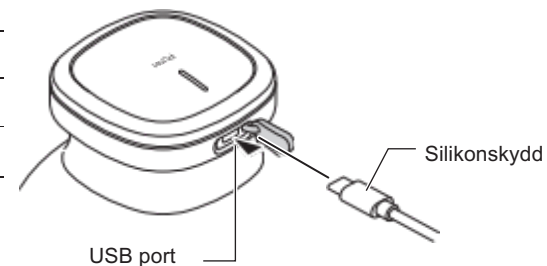

Användning

Denna sektion beskriver de grundläggande användarinstruktionerna

Så använder du


fyrbladskniven

Ingredienser som inte kan hackas med knivarna:

Hårda och torra ingredienser (t.ex. torkade bonitoflingor, koreansk ginseng, kaffebönor) samt mycket trögflytande och klubbiga ingredienser (t.ex. godis, kola).

Placera glasbehållaren med halkskyddsring på en plan yta.


Håll i knivaxeln och sätt fast den på glasbehållarens axelstift.

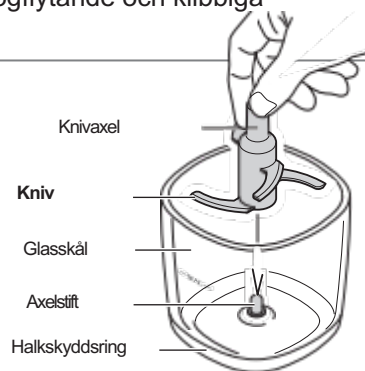

2 Lägg ingredienserna i glasbehållaren. Lämplig mängd varierar beroende på ingrediens.

Viktigt


- Fyll inte över max-linjen.
- Lägg inte i hårda ingredienser utan fukt, ingredienser större än 3 cm i fyrkant eller heta ingredienser över 40 °C.
- Rör inte vid kniven direkt när du lägger i ingredienserna.

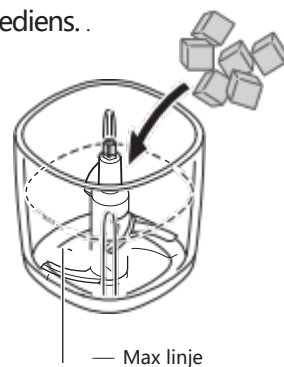

Fyll max till max linje.

3 Sätt fast locket ordentligt.

Sätt fast locket ordentligt på glasbehållaren. Kontrollera att knivaxeln är ordentligt isatt i locket. Se till att silikonringen sitter korrekt på locket, annars kan det läcka vatten.

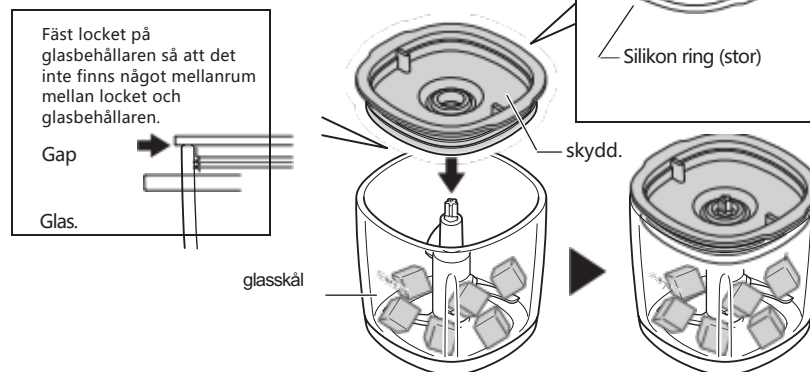


4 Placera huvudenheten på locket.


Placera huvudenheten på locket så att den passar in i spåret för säkerhetslåset på huvudenheten.

※ Om det är mycket ingredienser eller om ingredienserna är för stora kan det vara svårt att få den på plats. Minska i så fall mängden ingredienser, skär dem i mindre bitar eller rotera huvudenheten 180 grader för att sätta den på plats.

Vy från undersidan av huvudenheten

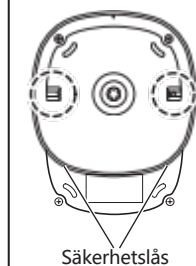

Lockets fästthakar

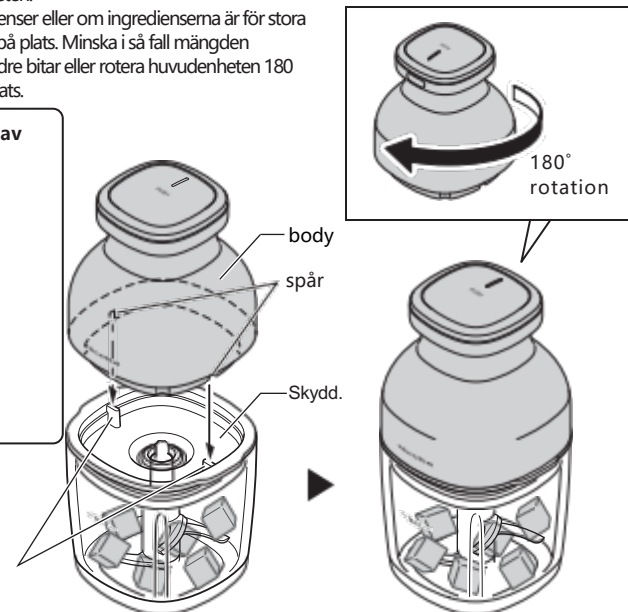

Huvuddel

5 Håll huvudenheten stadigt och tryck på tryckknappen.

Den fungerar endast när tryckknappen hålls intryckt. Stoppa genom att släppa tryckknappen.


* Om du håller knappen intryckt kontinuerligt i 1 minut, stannar den automatiskt.

- Vid hackning av hårda ingredienser, tryck först kort (puls) 3–4 gånger och håll sedan knappen intryckt kontinuerligt.
- Beroende på hur ingredienserna är skurna och deras storlek kan fyrbladskniven ha svårt att rotera.
- Använd puls-funktionen och kontrollera driften. Om det fortfarande är svårt att snurra, ta bort huvudenheten och kontrollera så att ingen stor ingrediens har fastnat i fyrbladskniven.
- Ta bort locket, placera ingredienserna i mitten med en spatel och starta igen.
- Om strömindikatorn lyser rött under drift, eller blinkar rött efter avslutad drift, ladda batteriet.

Tryckknappsfunktion

Pulsfunktion	Tryck och släpp knappen upprepade gånger, ungefär 1 sekund åt gången. Denna metod används för att röra om hårda ingredienser.
Håll knappen intryckt kontinuerligt	Håll tryckknappen intryckt kontinuerligt tills ingredienserna har önskad konsistens.

Do not perform one operation for longer than the usable time.
(After 1 minute of continuous operation, or 1 minute of operation in total, take a rest for at least 1 minute)
(Up to 2 times for 1 minute when using a double-sided
crater die or a whisking plate)

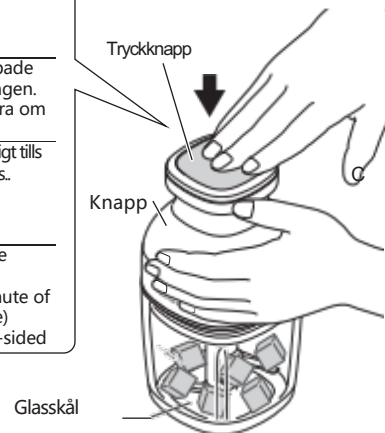

Viktigt!


- Håll huvudenheten stadigt vid användning. Om du märker något onormalt, släpp tryckknappen och stoppa användningen.
- Om fyrbladskniven inte roterar, motorn snurrar utan motstånd eller om produkten inte fungerar som den ska, sluta använda den omedelbart.
- Använd inte för mycket ingredienser.
- Om enheten blir varm, sluta använda den.
- Använd på en plan och torr yta.

6 När du har avslutat hackningen, ta bort huvudenheten och locket.

※ Kontrollera att fyrbladskniven har stannat helt innar


※ Håll glasbehållaren stadigt

Skydd

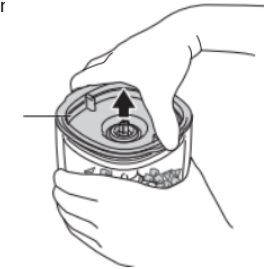

7 Ta bort fyrbladskniven (eller den dubbelsidiga rivskivan eller vispplattan) från glasbehållaren och ta ut ingredienserna.

※ Ta alltid bort fyrbladskniven (eller den dubbelsidiga rivskivan/vispplattan) först och ta därefter ut ingredienserna.

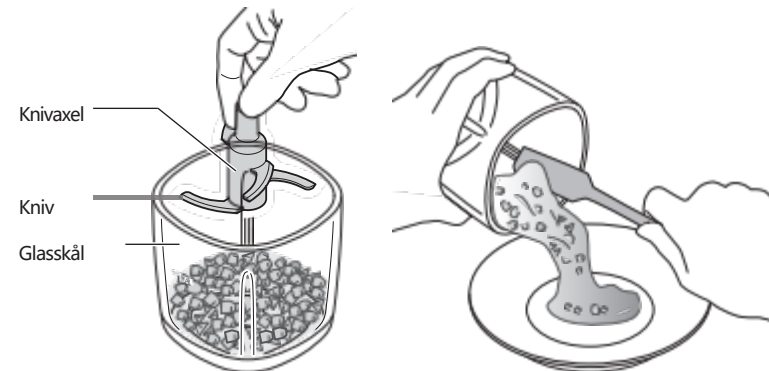

Viktigt!


- När du hanterar fyrbladskniven, håll alltid i knivaxeln och rör inte vid bladen direkt.
- Ta inte ut maten medan fyrbladskniven fortfarande sitter i glasbehållaren.
- Om fyrbladskniven är deformerad eller skadad när du tar bort den, använd den inte igen..

Så använder du den dubbelsidiga rivskivan

Ingredienser som inte kan rivas med den dubbelsidiga rivskivan:

Hårda ingredienser (som is eller kaffeböner), ingredienser med hög viskositet (som smör, bröddeg, godis, kola), frysta ingredienser samt mjuka ingredienser som tomater, lök, bladgrönsaker med mera.

- 1 Med valfri sida uppåt, tryck fast rivskivan på plattaxeln och sätt sedan plattaxeln på axelstiftet.

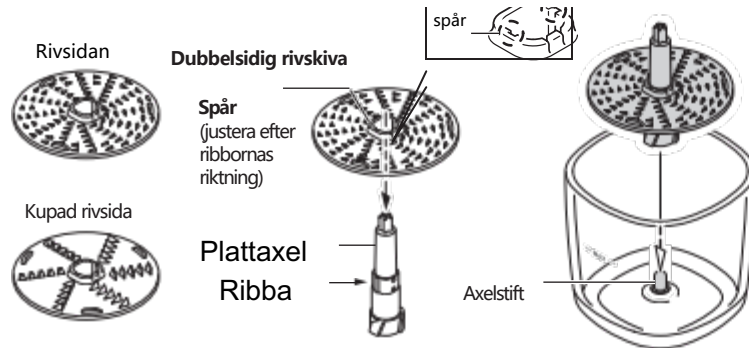

- 2 Lägg ingrediensen i glasbägaren.

Placera ingredienserna på en rivskiva med två sidor.

Glasskål



Om ingrediensen blir sned eller fastnar på tillbehöret eller i glasbägaren, släpp påtryckningsknappen för att stoppa, ta bort locket, centrera ingrediensen med en spatel och starta igen.

Om plattan inte kan tas bort från plattaxeln, ta bort den enligt instruktionerna på sidan 14.

Så här använder du vispskivan


Ingredienser som inte kan hackas med vispskivan:

– Hårda livsmedel (såsom is eller kaffeböner)
– Ingredienser med hög viskositet (bröddeg, godis, karamell osv.)

- 1 Tryck in plattan i den angivna riktningen (med ovasidan uppåt) och sätt fast plattaxeln på axelstiftet.




- 2 Lägg ingrediensen i ett glas.

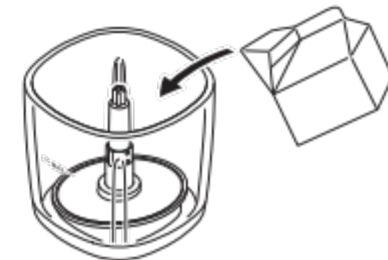

- 3 Samma som proceduren på sidan 10.

Om du trycker kontinuerligt i 1 minut stannnar den automatiskt.

Efter användning, om plattaxeln och rivskivan med två sidor eller vispskivan är svåra att ta bort, placera dem upp och ner på en trasa eller liknande och tryck ner på vispskivan för att lossa dem.

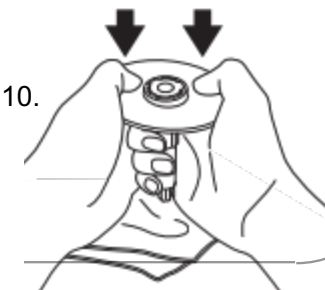

Riktlinjer för ingredienser som ska läggas i åt gången:

※ Var försiktig så att du inte lägger i för mycket eller för lite ingredienser. Det kan orsaka fel på produkten eller olyckor.

※ Det kan orsaka fel på produkten eller olyckor.

Läs noggrant vilka ingredienser som inte kan hackas och använd dem inte.

Fyrbladig kniv

Drifttid: en minut

ingrediens	Uppskattad mängd	Viktiga punkter för förberedelse	Så här gör du
Krossad is	150g eller mindre	Inte större än 3 cm i fyrkant	Upprepa pulstryckningen tills önskad storlek har uppnåtts.
Köttbitar (nöt, fläsk, kyckling osv.)	150g eller mindre	Skär i bitar som är mindre än 3 cm i fyrkant.	Tryck 3 till 4 gånger och tryck sedan kontinuerligt i 5 till 20 sekunder tills önskad finhet uppnås.
Tunt kött (nöt, fläsk osv.)	Cirka 200 gram eller mindre	Skär den i bitar som är mindre än 3 cm breda.	Tryck 3 till 4 gånger och tryck sedan kontinuerligt i 5 till 20 sekunder tills önskad finhetsgrad har uppnåtts.
Fiskfilé	Cirka 200 gram eller mindre	Skär den i bitar som är mindre än 3 cm breda	Tryck 3–4 gånger med pulsfunktionen och tryck sedan kontinuerligt i 5–20 sekunder tills önskad finhetsgrad uppnås.
Grönsaker och frukter	Cirka 200 gram eller mindre	Skär den i bitar som är mindre än 3 cm breda	Tryck 3–4 gånger med pulsfunktionen och tryck sedan kontinuerligt i 5–20 sekunder tills önskad finhetsgrad uppnås.
smoothies	Max-linje. (Blanda ingredienser och vatten så att nivån hålls under Max-markeringen.)	Skär den i bitar som är mindre än 3 cm breda	Tryck 3–4 gånger med pulsfunktionen och tryck sedan kontinuerligt i 5–20 sekunder tills önskad finhetsgrad uppnås.
Ingefära , vitlök	1 st – cirka 200g	Skär den i bitar som är mindre än 3 cm breda	Tryck 3–4 gånger med pulsfunktionen och tryck sedan kontinuerligt i 5–20 sekunder tills önskad finhetsgrad uppnås.

Skötsel och underhåll


※ Vid underhåll, dra alltid ur USB-kabeln (Typ C) från USB-porten.

■ Delar som kan tvättas med vatten:

- Glasbägare, lock, silikonring (stor), silikonring (liten), rivskiva, vispskiva, plattaxel, halkskyddsring

Tvätta med en svamp och mildt (neutralt) diskmedel.

Skölj noggrant och torka av med en torr trasa.

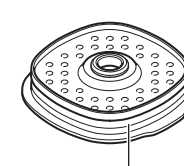

Silikon ring (stor)



Glasburk

• Fyra-bladig kniv

Håll i knivaxeln och tvätta med neutralt diskmedel och en borste.

Skölj noggrant och torka med en torr trasa.

■ Delar som inte kan tvättas med vatten

•Huvuddelen

Fukta en mjuk trasa med vatten, vrid ur den ordentligt, torka bort smutsen och torka sedan med en torr trasa.

Om det är mycket smutsigt, torka av med en trasa fuktad med mildt köksrengöringsmedel utspätt i vatten och torka sedan med en torr trasa..



Body



Felsökning

Kontrollera följande innan du gör en serviceförfrågan.
Om problemet kvarstår, kontakta vår kundtjänst.

Symptom	Huvudsakliga orsaker	Åtgärd
Den startar inte.	Den laddar inte.	Starta laddning
Ja kan inte ladda.	USB-kabeln är inte ansluten.	Vänligen anslut USB-kabeln ordentligt.
	Batteritiden börjar ta slut.	Batteriet har lång livslängd. Om detta händer direkt efter köpet, vänligen kontakta vår kundtjänst
Fyra-bladiga kniven snurrar inte.	Den laddas.	Vänligen dra ut USB-kabeln.
	För mycket ingredienser	Minska mängden ingredienser
	Enheten är inte korrekt monterad	Sätt fast enheten korrekt
Tryckknappen går inte att trycka in eller fastnar halvvägs.	Använd apparaten i upprätt läge.	Använd den på en stabil och plan yta.
	Du använder den längre än rekommenderad tid..	Vila i minst 10 minuter innan användning.
	Du använder ingredienser som inte kan hackas.	Se till att du inte tillsätter några ingredienser som inte kan hackas.
	Du låter den inte vila i mer än 10 minuter efter att den har stannat.	Vila i minst 10 minuter innan användning.
Lampan lyser rött och blinkar snabbt.	För mycket ingredienser	Om produkten inte fungerar även efter att du låtit den vila i mer än 10 minuter kan produkten vara defekt. Vänligen kontakta kundtjänst.
	Den är överbelastad.	Minska mängden ingredienser. Se till att du inte tillsätter några ingredienser som inte kan hackas. Om problemet kvarstår, vänligen kontakta kundtjänst.
Lamporna är blå och röda.	Locket och apparaten är inte ordentligt fastsatta.	Vänligen fäst locket och huvuddelen ordentligt.
Lampan blinkar rött.	Batteriet är slut	Vänligen ladda det.

※ Även om apparaten används inom den angivna drifttiden kan skyddsfunktionen aktiveras och stoppa driften vid överbelastning, otillräcklig vilotid eller om inomhustemperaturen är för låg eller för hög.
I sådana fall, låt apparaten vila i minst 10 minuter, eller använd/ladda den i en lämplig miljö (5°C till 40°C).

Manufacturer model number: **BP-6088**

Importer:
Strandby
Stämpelgatan 7,
%0464 Borås
Sweden

För digital manual, besök: strandby.se/manuals

Specifikation

Produkt	Trådlös hackare från Strandby
Model number	SFC-01/32
Ström	DC5V 2.0A
Batteri	Lithium-ion batteri
Batteri kapacitet	2,000mAh
Laddtid	CA 2.5 timmar.
Produkt storlek	11.8 (B) × 11.8 (D) × 13.2(H) cm Vid montering av glasbägare: cirka. 12.8 (B) × 12.0 (D) × 23.0(H) cm
Vikt	Endast enhet: cirka 580 g Glasbägare med fyra-bladigt knivset: cirka 1,5 kg
Maxkapacitet	Cirka 500 ml (maxlinje)
Rekommenderad drifttid	Upp till 1 minut (1 minut drift, 10 minuter vila) ※ Vid användning av rivskiva med två sidor eller vispskiva, upp till 2 minuter (pausa i 10 minuter)
Huvudmaterial	Enhet, rivskiva med två sidor, vispskiva: ABS Knivaxel, plattaxel: POM Knivblad: Rostfritt stål Glasbägare: Glas Lock: ABS Spatel: PP
Tillbehör	USB-kabel (Typ C)
Tillverkad i	Kina

※ **Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande för produktförbättring.**

